

テクニカルデータシート

シーカエマコ S 200 / S 220

(旧製品名: マスターエマコ S 200 / S 220)


セメント系鉄筋防錆材

概要


シーカエマコ S 200 [SikaEmaco S 200] およびシーカエマコ S 220 [SikaEmaco S 220] は、塩化物イオン吸着剤を主成分としたポリマーセメント系の鉄筋防錆材で、S 200はペーストタイプ、S 220はモルタルタイプの材料です。これらはコンクリート中の塩化物イオンを吸着すると共に、イオン交換反応により亜硝酸イオンを放出して鉄筋を防錆し、鉄筋近傍の腐食環境を改善します。

特長

1. 鉄筋の腐食を抑制します。
2. 鉄筋やセメント系材料、ポリマーセメントモルタルとの付着性に優れています。
3. 塩化物イオンを吸着し、亜硝酸イオンを放出します。
4. プレミックス製品のため取り扱いが容易で、品質の安定したポリマーセメントモルタルが得られます。

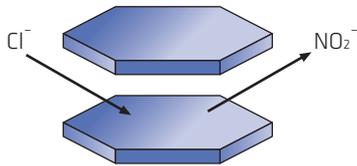

塩化物イオン吸着剤の構造模式図

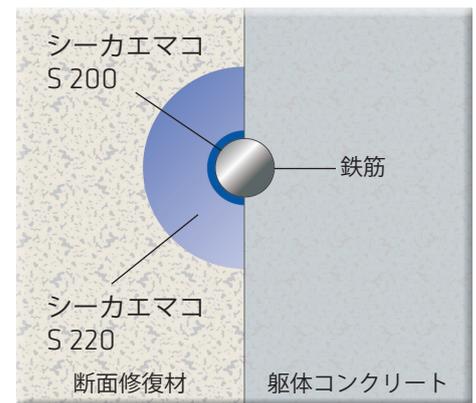

用途

- コンクリート構造物の鉄筋の防錆


仕様

| 種類 | 粉体 | 水 | 可使時間 | フロー値 |
|--------------|-----------|-----------|------|----------|
| シーカエマコ S 200 | 1袋 (5kg) | 1.4~1.6kg | 30分 | 210 ± 20 |
| シーカエマコ S 220 | 1袋 (20kg) | 2.6~2.8kg | 30分 | 170 ± 30 |

使用量

| 使用条件 | | 材料 | 使用量 |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| コンクリート中の塩化物イオン量 | 2kg/m³未満 | S 200 | 3mm厚=6kg/m² |
| | 2kg/m³~5kg/m³未満 | S 220 | 15mm厚=29kg/m² |
| | 5kg/m³以上 | S 200 S 220 | 1.5mm厚=3kg/m² 20mm厚=38kg/m² |
| 一般的な鉄筋防錆 | | S 200 | 1mm厚=2kg/m² |

施工フロー

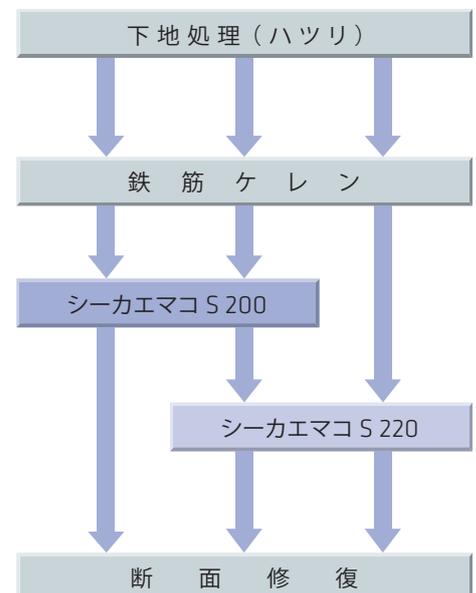

物性試験結果例

シーカエマコ S 200 *の物性 (20℃)

| 試験項目 | | 測定値 | 試験方法 |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| 鉄筋に対する 付着強さ | 鉄筋に対する付着強さ | 15.8N/mm ² | 日本建築学会 |
| 防錆性 | 処理部 | 98.10% | |
| | 未処理部 | 19.90% | |
| 耐アルカリ性 (飽和Ca(OH) ₂ ・30日) | | 異常なし | 自社試験方法 |
| 塩化物イオン吸着量 | | 4.0mg/g以上 | |
| 亜硝酸イオン放出量 | | 15.0mg/g以上 | |

*東・中・西日本高速道路株式会社、構造物施工管理要領「鉄筋防錆材の性能照査項目」適合品 (2kg/m² = 1mm厚)



シーカエマコ S 220の物性 (20℃)

| 試験項目 | 材齢 | 測定値 | 試験方法 |
|-----------|-----|-----------------------|-------------------|
| 圧縮強度 | 28日 | 53.9N/mm ² | JIS A 1171 : 2000 |
| 曲げ強度 | 28日 | 10.4N/mm ² | |
| 付着強度 | | 2.45N/mm ² | 建研式接着力試験器 |
| 塩化物イオン吸着量 | | 3.5mg/g以上 | 自社試験方法 |
| 亜硝酸イオン放出量 | | 7.0mg/g以上 | |



使用及び取り扱い上の注意

1. 本製品の練混ぜには必ずミキサを用い、練混ぜ水には水道水またはこれに準じるものを使用してください。
2. 異常膨張する恐れがあるため、練混ぜにアルミニウム製の羽根等は使用しないでください。
3. 練上り温度は、10～30℃の範囲となるように練混ぜ水の温度を調整してください。
4. 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
5. 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
6. 本製品は、水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、目、皮膚、呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
7. 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹸で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
8. 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
9. 本製品は吸湿性を有する粉末品のため、セメントと同様に取り扱い、袋単位で使用し、破袋または一度開封して放置された製品は使用しないでください。
10. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート (SDS) をお読みください。
11. 弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

包装形態

- シーカエマコ S 200 : 20kg (5kg × 4袋) / 箱
- シーカエマコ S 220 : 20kg / 袋

規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のテクニカルデータシートの最新版をご参照ください。テクニカルデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

シーカ・ジャパン株式会社
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー 7F
Phone: 03-6434-7291
jpn.sika.com
2024.10, ver.1

